
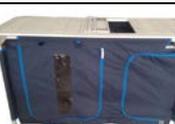


Campingküche mit Spüle / Camping Kitchen 728360 / 728370
Montageanleitung / Assembly instructions

		D	GB
1		Packen Sie alle Teile aus der Transporttasche.	take out all the sparts parts from the carrg bag
2		Schieben Sie die Stangen in den Stoff.	Insert the 4 supporting legs to the fabric
3		Montieren Sie den unteren Grundrahmen.	Set up bottom frame
4		Verbinden Sie den Bodenrahmen mit den Stangen.	attach the botton frame to the support legs
5		Schließen Sie die Stabilisierungsgurte an der Rückseite.	fix the strengthen belt of the back of kitchen
6		Verbinden Sie mittels den Clips den Stoff mit dem Gestell.	fix the fabric to the frame pipe
7		Befestigen Sie die 2 längeren Aluleisten an den oberen Eck-Verbindern.	Fix the 2 longer aluminum slats to the top plastic joint
8		Legen Sie die Rollplatte auf die 2 befestigten Aluleisten.	Lay the rolling table top along the 2 fixed slats
9		Fixieren Sie die Rollplatte an den 4 Eck-Verbindern und legen Sie die Ablageplatten in die Fächer hinein.	position internal shelves
10		Positionieren Sie Ihr Waschbecken an der rechten, dafür vorgesehenen Seite.	position the washing basin to the slat from the right side
11		Bringen Sie den Windschutz auf der oberen Alu-Rollplatte an und schieben Sie die Kunststoffspüle seitlich über die Aluschiene in die Box. Die Kuchenbox ist jetzt einsatzbereit	Position windshield on table top
12		Nun ist Ihr Schrank einsatzbereit.	Assemble complete